

### ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- ▲ Прибор нельзя использовать для фильтрации масла или жира в воздухе.
- ▲ Выключите питание перед добавлением воды. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с включенным питанием без воды!
- ▲ Не допускается заливание в резервуар любой другой жидкости, кроме воды.
- ▲ Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ закрывать выход и вход воздуха вещами во время работы прибора.
- ▲ Не оставляйте воду в резервуаре для воды, когда прибор не используется.

### Устройство прибора



### Панель управления с дисплеем

1. Кнопка включения/выключения
2. Кнопка таймера (2, 4, 8, 12 ч)
3. Кнопка «Скорость» (1-4, по кругу)
4. Кнопка авторежима
5. Кнопка ионизации/озонирования
6. Кнопка увлажнения
7. Кнопка режима сна
8. Кнопка блокировки
9. Кнопка УФ-лампы / сброса фильтра
10. Датчик частиц
11. Датчик температуры, °C
12. Датчик влажности, %
13. Индикатор необходимости замены фильтра
14. Индикатор необходимости долива воды
15. Датчик освещенности (не блокируйте его при использовании прибора)

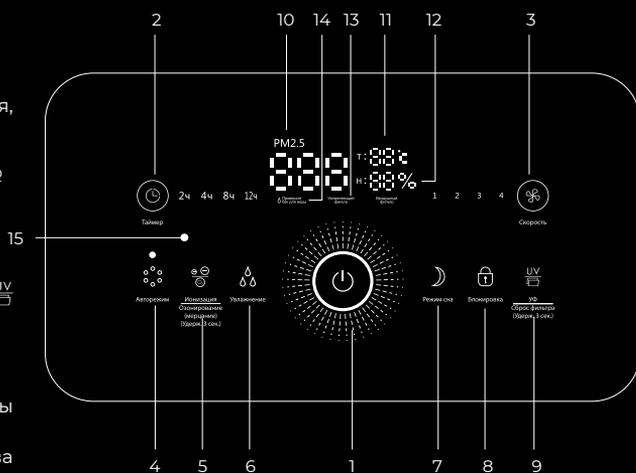

### ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора. Он должен быть установлен на твердой ровной влагостойкой устойчивой поверхности, вдали от мебели и электроприборов. Не допускается установка на коврах и прочих напольных покрытиях с длинным ворсом. Не размещайте его рядом с источниками тепла и избегайте попадания прямых солнечных лучей. Не запускайте прибор до снятия пластиковой упаковки и полной сборки.

### Добавление воды в резервуар

Перед запуском прибора добавьте воду в резервуар для воды. Уровень воды не должен превышать отметку MAX. Если индикатор уровня воды мигает, это означает нехватку воды в резервуаре. Выключите прибор и отключите его от электросети, чтобы долить воду.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

**Включение питания.** После того как Вы подключите прибор к электросети, раздастся звуковой сигнал, красным цветом загорится индикатор режима ожидания. Устройство находится в режиме готовности. Нажатие кнопки  запустит прибор. На сенсорной панели загорится значок питания и раздастся звуковой сигнал. Индикатор режима ожидания загорится белым цветом.

Концентрация частиц в воздухе	Цвет индикатора качества воздуха
≥100	Красный (плохое)
50-99	Желтый (удовлетворительное)
0-49	Синий (нормальное)

**Таймер.** В рабочем режиме нажатие кнопки таймера  приводит к настройке отключения по таймеру. Время работы прибора может быть установлено в вариантах 2, 4, 8 и 12 ч. Нажатием кнопки  можно переключаться между вариантами, при этом соответствующий индикатор будет загораться и мигать. Через 3 сек. нужное время будет зафиксировано, индикатор перестанет мигать. Повторное нажатие кнопки  отменит установку времени.

**Скорость.** В рабочем режиме нажатие кнопки «Скорость»  позволяет настроить параметры скорости движения воздуха, при этом раздастся звуковой сигнал. Последовательное нажатие данной кнопки позволяет регулировать скорость воздуха среди вариантов 1, 2, 3, 4 и далее по кругу. Соответствующий индикатор при этом будет загораться.

**Автоматический режим.** При нажатии кнопки  прибор переходит в авторежим, загорается индикатор на панели управления. Одновременно загорается индикатор скорости. Скорость будет регулироваться в соответствии с текущими показателями датчика чистоты воздуха.

Концентрация частиц	Скорость воздуха
≥100	Высокая
50-99	Средняя
0-49	Низкая

**Ионизация/озонирование.** В рабочем режиме нажатие кнопки  заставляет включить или выключить режим ионизации воздуха. Соответствующий индикатор будет отображаться на дисплее. Удерживание данной кнопки в течение 3 сек. запустит функцию озонирования. Повторное удерживание на 3 сек. данной кнопки выключит функцию озонирования.

**Функция увлажнения.** Нажмите кнопку «Увлажнение» , чтобы войти в данный режим. После включения функции увлажнения прибор издает прерывисто повторяющийся звук и останавливается примерно каждые 10 секунд. Это нормальное явление, не относящееся к неисправностям.

**Сон.** В рабочем режиме нажатие кнопки  вызывает звуковой сигнал, скорость вращения вентилятора переходит на минимальный режим; все индикаторы и панель управления выключатся через 3 сек., кроме индикатора  и индикатора  на панели управления (они потемнеют на 50%).

**Блокировка.** Нажатие и удерживание кнопки блокировки  в течение 3 сек. активирует функцию защиты, загорается соответствующий индикатор. В этом случае нажатия любых других кнопок не действуют. Повторное нажатие и удерживание данной кнопки в течение 3 сек. отключает данную функцию.

**УФ-лампа / Сброс фильтра.** Кнопка  включает и выключает функцию УФ-лампы. Если срок службы фильтра истекает, загорается индикатор сброса фильтра , напоминая пользователю о необходимости замены фильтра. Продолжительное использование фильтра с истекшим сроком службы не может гарантировать эффект очистки.

### ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой прибора необходимо отключить его от электросети и вылить оставшуюся в резервуаре воду, очистить и промыть все детали. Затем тщательно просушите, соберите устройство и уберите на хранение.

 ЗАПРЕЩЕНО очищать детали прибора с помощью посудомоечной машины!

 Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)