



УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

Лицевая сторона

1. Крышка прибора
2. Съемная внутренняя крышка
3. Уплотнительное кольцо
4. Съемный паровой клапан
5. Ручка снятия внутренней крышки
6. Контейнер для приготовления на пару

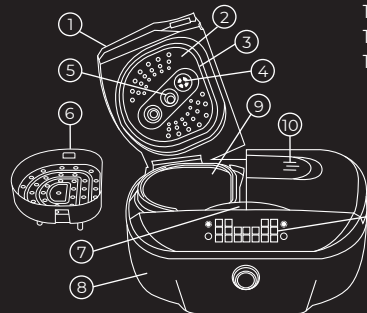


7. Кнопка открытия крышки
8. Корпус
9. Чаша с антипригарным покрытием
10. Отверстия для выхода пара
11. Плоская ложка
12. Черпак
13. Мерный стакан
14. Комплект прихваток
15. Силиконовая лопатка
16. Панель управления с дисплеем

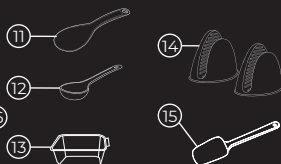

Задняя сторона


1. Контейнер для сбора конденсата (съемный)
2. Кнопка питания I/O
3. Разъем для подключения электрошнура
4. Электрошнур
5. Нескользящие ножки

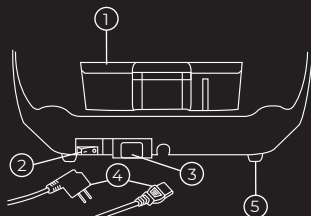

Лицевая сторона

1. Цветовые индикаторы, отображающие статус работы чаши 1 и чаши 2:

- нагрев (красный цвет) – горит в процессе нагрева в программах с разгоном / горит в процессе нагрева в режиме разогрева до 70 °С;
- готовка (оранжевый цвет) – горит в процессе работы программы;
- завершение (зеленый цвет) – горит одновременно с надписью END при завершении работы программы или автоподогрева;
- автоподогрев (синий цвет) – горит во время работы автоподогрева;
- отсрочка (фиолетовый) – горит при работе отложенного старта;
- белый цвет: горит в режиме ожидания, в процессе выбора меню программы.

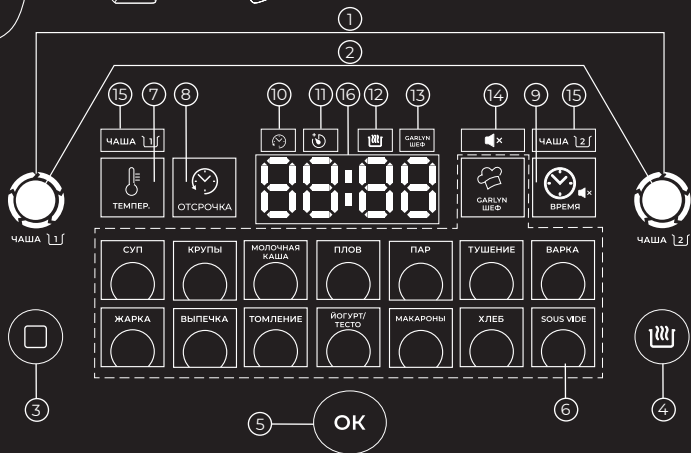

2. Кнопки ЧАША 1 / ЧАША 2 – активация меню чаш 1 и 2. Прямое переключение между названиями программ.
3. Кнопка «ОТМЕНА» – прерывание выполняемого процесса или сброс сделанных настроек.
4. Кнопка – включение/выключение автоподогрева, запуск разогрева.
5. Регулятор «ОК» – запуск программы приготовления, увеличение/уменьшение значения параметра, переключение между названиями программ.
6. Программы приготовления.
7. Кнопка «ТЕМПЕРАТУРА» – установка температуры.
8. Кнопка «ОТСРОЧКА» – настройка времени отсрочки старта.
9. Кнопка «ВРЕМЯ» – настройка времени приготовления. Отключение/включение звуковых сигналов.
10. Индикатор отсрочки старта.
11. Индикатор работы программы.
12. Индикатор автоподогрева/разогрева.
13. Индикатор программы GARLYN шеф.
14. Индикатор отключения звуковых сигналов.
15. Индикаторы работающей чаши.
16. Дисплей, отображает значение температуры, времени приготовления и отсрочки.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Не накрывайте устройство во время работы – это может привести к перегреву и поломке.
- ▲ Включайте питание устройства только после надлежащей установки чаш или контейнера с ингредиентами.
- ▲ Не помещайте руки внутрь устройства, не убедившись, что нагревательный элемент и чаши уже остыли.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО при использовании касаться прибора мокрыми руками и тогда, когда на него попала вода.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

(все режимы и функции подробно описаны в руководстве пользователя)




1. Поместите необходимые продукты в чашу/чаши, закройте крышку/крышки.
2. Подключите прибор к электросети. Мультиварка перейдет в режим ожидания (на дисплее отобразится - - -).

⚠ Не включайте устройство без установленных внутри чаш или с пустыми чашами – при случайном включении это может привести к перегреву или поломке мультиварки.

3. Нажмите на кнопку «ЧАША 1» или «ЧАША 2» для активации меню одной из чаш. Загорится индикатор выбранной чаши. Загорятся индикаторы программ приготовления на дисплее. Установленная программа по умолчанию – «СУП» – будет мигать.

i При одновременном использовании обеих чаш индикатор одной из чаш будет гореть непрерывно, а второй – мигать. На дисплее будет отображена информация о работе программы в той чаше, индикатор которой горит непрерывно. Для просмотра информации о работе второй чаши нажмите на кнопку ее активации.

i При необходимости Вы можете изменить время приготовления, установленное по умолчанию, и время отсрочки старта (см. разделы «Установка времени приготовления» и «Отсрочка старта программы» в руководстве пользователя).

4. Для запуска программы приготовления нажмите регулятор ОК, прозвучит звуковой сигнал. Кнопка выбранной чаши, индикаторы выбранной программы, регулятора ОК, отмены , времени , будут гореть непрерывно, индикаторы остальных программ погаснут. Также на дисплее горит индикатор .
5. О завершении программы приготовления Вас оповестят 3 звуковых сигнала. По окончании работы программы / автоподогрева на дисплее на несколько секунд появится надпись «END».
6. Отключите мультиварку от электросети.

⚠ Не прикасайтесь к горячим поверхностям мультиварки и пользуйтесь прихватками, вынимая чашу или контейнер с приготовленными блюдами.

📖 Для приготовления различных вкусных блюд рекомендуем Вам воспользоваться книгой рецептов, прилагаемой в комплекте. Эти рецепты также есть на сайте garlyn.ru.

ЧИСТКА И УХОД

Перед чистой убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.

STOP Не помещайте устройство в воду или любую другую жидкость! Не допускайте попадания воды или другой жидкости внутрь мультиварки во избежание ее повреждения или поражения электрическим током. Внимание! Запрещается мыть детали устройства в посудомоечной машине!

Не используйте химически агрессивные вещества, которые не рекомендованы для применения с пред-метами, соприкасающимися с пищей.

Мойте все аксессуары вручную, используя мягкие средства для мытья посуды, не применяя абразивных предметов и веществ, затем высушите их при комнатной температуре.



После каждого использования мойте съемный паровой клапан под струей теплой воды.

i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)