


### ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.
- ▲ Включайте питание устройства только после надлежащей установки чаши или контейнера с ингредиентами.
- ▲ Не помещайте руки внутрь устройства, не убедившись, что нагревательный элемент и чаша уже остыли.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО при использовании касаться прибора мокрыми руками и тогда, когда на него попала вода.

### УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

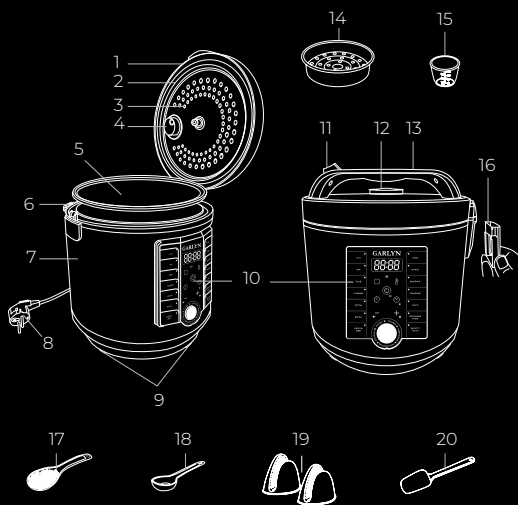

1. Крышка прибора
2. Уплотнительное кольцо (несъемное)
3. Съемная внутренняя крышка
4. Съемный паровой клапан
5. Чаша с антипригарным покрытием
6. Держатель для плоской ложки/черпака
7. Корпус прибора
8. Съемный электрошнур
9. Нескользящие ножки
10. Панель управления с дисплеем
11. Кнопка открытия крышки
12. Крышка съемного парового клапана с отверстиями для выхода пара
13. Ручка
14. Контейнер для приготовления на пару
15. Мерный стакан
16. Контейнер для сбора конденсата
17. Плоская ложка
18. Черпак
19. Комплект прихваток
20. Силиконовая лопатка

### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



1. Программы с индикацией.
2. Дисплей. Отображает значение температуры, времени приготовления и отсрочки.
3. Кнопка – включение разогрева / прерывание выполняемого процесса / сброс сделанных настроек.
4. Кнопка – настройка отсрочки старта.
5. – индикация работы автоподогрева/разогрева.
6. Кнопка – настройка температуры приготовления.
7. Кнопка – запуск программы приготовления / отключение/включение автоподогрева.
8. Кнопка – настройка времени приготовления / включение/выключение цветного индикатора.
9. Кнопка – уменьшение значения параметра / отключение звуковых сигналов.
10. Кнопка – увеличение значения параметра / блокировка панели управления.
11. Цветовой индикатор, отображающий статус работы мультиварки:
  - нагрев (красный цвет) – горит в процессе нагрева в программах с разгоном / горит в процессе нагрева в режиме автоподогрева, пока температура не достигнет 70 °C;
  - готовка (оранжевый цвет) – горит в процессе работы программы;
  - завершение (зеленый цвет) – горит одновременно с надписью END при завершении работы программы или автоподогрева;
  - автоподогрев (синий цвет) – горит во время работы автоподогрева;
  - отсрочка (фиолетовый) – горит при работе отложенного старта

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


### Автоматические программы приготовления


(все режимы и функции подробно описаны в руководстве пользователя)


1. Подготовьте необходимые продукты для приготовления.
2. Разместите продукты в чаше или контейнере на пару. Установите чашу/контейнер в корпус прибора. Следите за тем, чтобы все ингредиенты вместе с жидкостью находились ниже максимального уровня (5 л) на внутренней поверхности чаши. Убедитесь, что чаша установлена ровно и плотно соприкасается с нагревательным элементом.
3. Закройте крышку мультиварки, подключите прибор к электросети. Прозвучит звуковой сигнал, затем прибор перейдет в режим ожидания (на дисплее отобразится ----).
4. При необходимости установите время отсрочки старта (см. раздел «Отсрочка старта программы»).



**i** При настройке параметров приготовления изменяемое значение мигает на дисплее, автосохранение происходит через 5 секунд.


При бездействии в течение одной минуты во время настройки программы прибор перейдет в режим ожидания (на дисплее отображается ----).


На любом этапе настройки нажатие кнопки  приведет к запуску программы приготовления с текущими настройками. Неизменные параметры останутся по умолчанию.

5. Для запуска программы приготовления нажмите и удерживайте кнопку . Индикатор выбранной программы приготовления будет гореть непрерывно, индикатор времени будет показывать оставшееся время до окончания программы. Цветной индикатор горит соответствующим цветом, в зависимости от этапа.

**i** В программах «ПАР», «ВАРКА» и «ЖАРКА» обратный отсчет заданного времени приготовления начнется только после закипания воды или достижения необходимой температуры в чаше. До этого цветной индикатор будет гореть КРАСНЫМ цветом, по достижении нужной температуры индикатор будет гореть ОРАНЖЕВЫМ. На программе «ПАСТА» после закипания воды звучит звуковой сигнал. После закладки продукта необходимо повторное нажатие на кнопку  для начала отсчета времени.

Для отключения цветного индикатора во время работы программы, автоподогрева/разогрева или отсрочки нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку . Для включения цветного индикатора нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку .

6. О завершении программы приготовления Вас оповестит звуковой сигнал. По окончании работы программы/автоподогрева на дисплее появится надпись **End** и будет гореть постоянно, пока не нажать кнопку  или выбрать программу приготовления. Отключите прибор от электросети.

**!** Чтобы отменить введенную программу, прервать процесс приготовления или автоподогрев, а также вернуть мультиварку в режим ожидания после приготовления нажмите кнопку .

**!** Не прикасайтесь к горячим поверхностям мультиварки и пользуйтесь прихватками, вынимая чашу или контейнер с приготовленными блюдами.

**!** Для приготовления различных вкусных блюд рекомендуем Вам воспользоваться книгой рецептов, прилагаемой в комплекте. Эти рецепты также есть на сайте [garlyn.ru](http://garlyn.ru).

## ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.

**STOP** **Внимание!** Запрещается погружать в воду или ставить под струю воды корпус устройства, вилку и шнур электропитания.

Не используйте химически агрессивные вещества, которые не рекомендованы для применения с предметами, соприкасающимися с пищей.

Запрещается мыть детали устройства в посудомоечной машине!

Мойте все аксессуары вручную, используя мягкие средства для мытья посуды, затем высушите их при комнатной температуре. После каждого использования мойте съемный паровой клапан под струей теплой воды.

**i** Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону: 8-800-350-05-03 (доб. 2)