


### ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Не разбирайте аккумулятор; это может привести к разрыву батареи и вытеканию электролита.
- ▲ Полностью зарядите аккумулятор после первого использования или после длительного перерыва в использовании. При длительном хранении или неиспользовании данного устройства заряжайте и разряжайте аккумулятор не реже одного раза в три месяца.
- ▲ Данный прибор предназначен только для бытовой сухой уборки. Не собирайте жидкости и не используйте его на влажных поверхностях.
- ▲ Не допускайте попадания посторонних предметов в моторный отсек прибора.
- ▲ Не прикасайтесь к включенному изделию мокрыми руками и если на его корпусе вода, – это может привести к поражению электрическим током. Протрите прибор сухой салфеткой.
- ▲ Не погружайте устройство в воду – оно может быть повреждено в результате короткого замыкания.
- ▲ Перед очисткой прибора убедитесь, что он выключен и зарядная станция отключена от электросети.

### УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

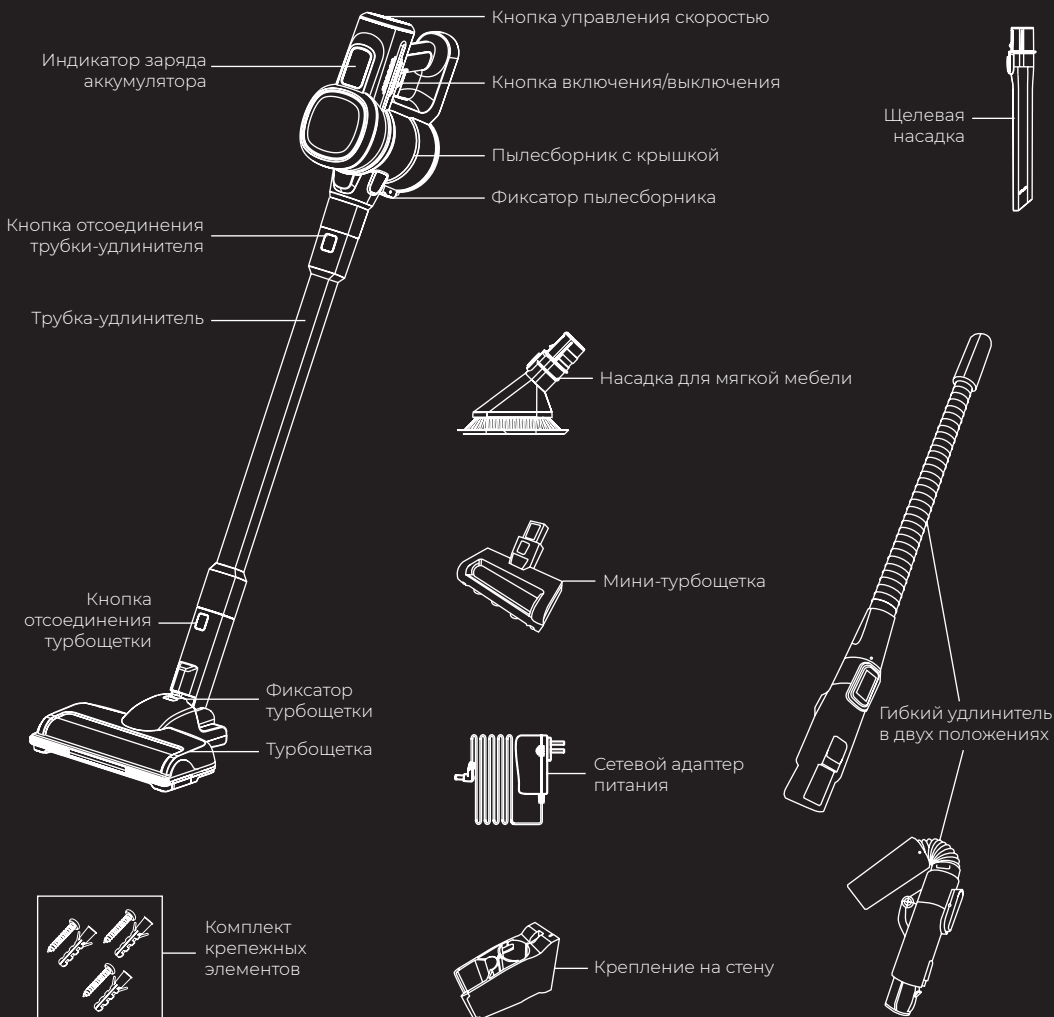

### УСТАНОВКА/СНЯТИЕ НАСАДОК

#### Трубка-удлиннитель и турбощетка




#### Мини-турбощетка



#### Щелевая насадка




#### Насадка для мягкой мебели

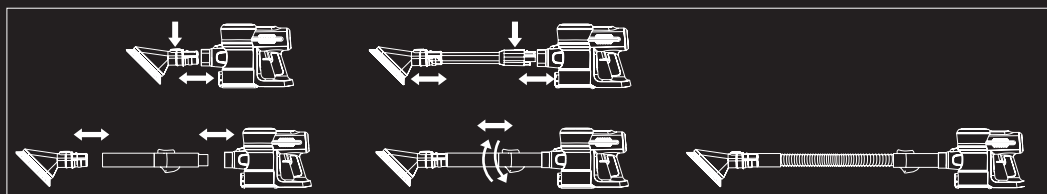

### ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для управления запуском и остановкой нажмите кнопку включения/выключения, пылесос начнет работать. Вы можете переключить прибор на минимальную (MIN), среднюю (MID) или высокую (MAX) скорость с помощью кнопки управления скоростью **SPEED**, нажав на нее несколько раз. Над выбранным уровнем скорости будет гореть синий индикатор.

**⚠** Следите за тем, чтобы прибор оставался в вертикальном положении во время использования. Если пылесос перевернуть, могут вылететь грязь и мусор. Не работайте с пылесосом во время проверки наличия засоров, так как это может привести к травме.

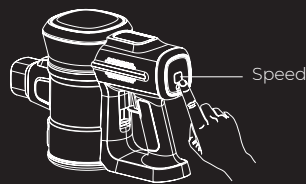

### УХОД И ОЧИСТКА

Для сохранения производительности устройства рекомендуется ухаживать за его деталями на регулярной основе. Перед очисткой устройства убедитесь, что оно выключено и не находится на зарядке.

#### Очистка пылесборника

Рекомендуется очищать пылесборник каждый раз после использования. Нажмите на фиксатор пылесборника и удалите из пылесборника мусор. Очищайте пылесборник только влажной тканью. Перед установкой пылесборника в пылесос убедитесь, что он полностью высох.

**STOP** При очистке запрещается использование агрессивных чистящих средств, средств бытовой химии, грубых тканей и салфеток во избежание повреждения элементов конструкции.

**НЕ ОЧИЩАЙТЕ** пылесборник в посудомоечной машине! Запрещается мыть детали в посудомоечной машине!

#### Очистка HEPA-фильтра

Выньте HEPA-фильтр, повернув его по часовой стрелке. Извлеките HEPA-фильтр из внешнего фильтра, промойте их холодной водой и обязательно просушите полностью (минимум 24 часа). После очистки и сушки вставьте HEPA-фильтр во внешний фильтр и установите обратно в пылесборник.

**i** Мойте HEPA-фильтр не реже одного раза в месяц.

**i** Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)