



ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Не разбирайте аккумулятор; это может привести к разрыву батареи и вытеканию электролита.
- ▲ Полностью зарядите аккумулятор после первого использования или после длительного перерыва в использовании. При длительном хранении или неиспользовании данного устройства заряжайте и разряжайте аккумулятор не реже одного раза в три месяца.
- ▲ Не допускайте попадания посторонних предметов в моторный отсек прибора.
- ▲ Не погружайте устройство в воду – оно может быть повреждено в результате короткого замыкания.
- ▲ Перед очисткой прибора убедитесь, что он выключен и зарядная станция отключена от электросети.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

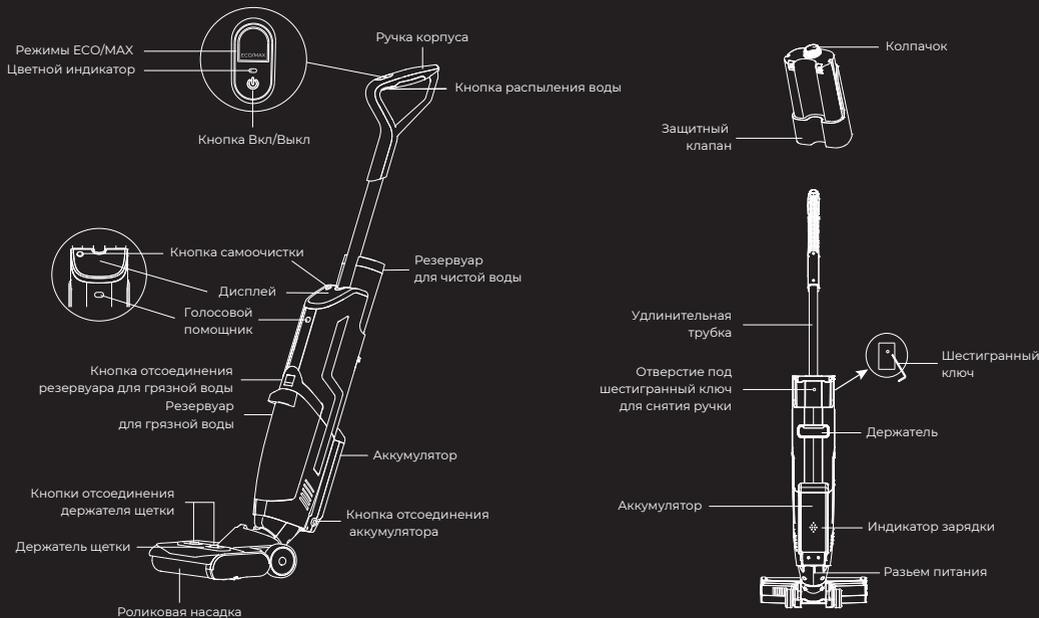

Аккумулятор и роликовая насадка

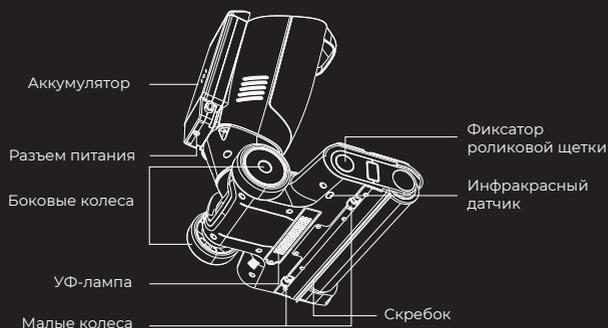

Зарядная станция



Дисплей



Соберите устройство согласно схеме, заполните резервуар для чистой воды необходимым объемом воды.

Поместите зарядную станцию к стене в удобном для Вас месте, подключите сетевой адаптер к зарядной станции, затем подключите его к электросети.

Поместите прибор на зарядную станцию, начнется зарядка. Можно извлечь аккумулятор из основного корпуса и зарядить его напрямую.

⚠ Полностью зарядите пылесос перед первым использованием! Время полной зарядки составляет 4 часа.

Аккумулятор следует полностью заряжать не реже одного раза в три месяца, чтобы избежать его повреждения.

	Индикатор светится белым, когда прибор находится в экономичном режиме		Индикатор медленно мигает КРАСНЫМ при недостатке воды в резервуаре для чистой воды. Заполните резервуар чистой водой
	Индикатор светится белым, когда прибор находится в режиме Max		Индикатор медленно мигает КРАСНЫМ, когда резервуар для грязной воды переполнен. Очистите резервуар для грязной воды
	Индикатор отображает время работы с начала включения до настоящего момента		Если Вы нажмете данную кнопку, индикатор будет медленно мигать белым цветом, прибор перейдет в режим самоочистки
	Индикатор светится белым цветом, когда работает УФ-лампа		Индикатор зарядки аккумулятора. Он будет медленно мигать белым цветом во время зарядки и перестанет мигать после полной зарядки

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Полное описание работы прибора см. в Руководстве пользователя.

1. Убедитесь, что все детали установлены правильно и плотно стоят в приборе.
2. Нажмите кнопку Вкл/Выкл на ручке, чтобы включить прибор. Для переключения режимов мощности всасывания нажмите кнопку ECO/MAX.
3. Перед каждым использованием удерживайте кнопку распыления воды (под ручкой прибора) в течение 5-8 секунд для заправки чистой воды/раствора. Затем нажмите данную кнопку, чтобы распылить воду. Во время уборки распыляйте воду в соответствии с Вашими личными потребностями.
4. Держась за ручку, проводите прибором вперед и назад для очистки полов.



📏 Угол наклона ручки должен быть в пределах 60°. Не трясите ручку сильно во время использования.

5. Не забывайте очищать резервуар для грязной воды и роликовую щетку после каждого использования.

УХОД И ОЧИСТКА

Для сохранения производительности устройства рекомендуется ухаживать за его деталями на регулярной основе.

Перед очисткой устройства убедитесь, что оно выключено и не находится на зарядке.

Для ежедневного ухода и обслуживания основного корпуса и зарядной станции используйте мягкую сухую щетку. Мягкую влажную щеточку используйте для протирки основания щетки, скребка, инфракрасного датчика, HEPA-фильтра. Резервуар для грязной воды необходимо очищать и просушивать после каждой чистки во избежание появления плесени или неприятных запахов. Очищайте роликовую насадку после каждой влажной уборки!

i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)