


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.
- ▲ Всегда отключайте устройство от сети, перед тем как устанавливаете или снимаете насадки и сменные блоки, а также во время его очистки, перемещения или после использования.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО опускать руки в загрузочную горловину при использовании прибора во избежание получения травм.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Толкатель для соковыжималки
2. Загрузочный лоток
3. Шнек
4. Фильтр с большими отверстиями для сока с большим содержанием мякоти
5. Фильтр с маленькими отверстиями для сока с меньшим содержанием мякоти
6. Фильтр без отверстий для приготовления сорбета
7. Держатель фильтра
8. Толкатель для крышки блока терка/шинковка
9. Крышка для блока терка/шинковка
10. Насадка-терка
11. Насадка-шинковка
12. Втулка для установки насадок терка/шинковка
13. Чаша
14. Выход для сока
15. Заглушка для сока
16. Контейнер для сока
17. Сито-фильтр для контейнера
18. Выход для жмыха
19. Заглушка для жмыха
20. Контейнер для жмыха
21. Щетка для очистки
22. Панель управления
23. Корпус
24. Электрошнур

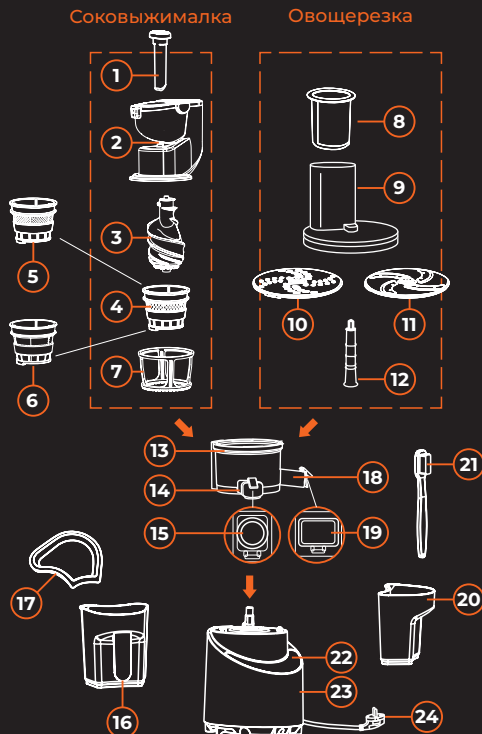

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. – включение/выключение
2. – выбор программы
3. – Старт/Пауза
4. – Список встроенных программ с индикацией выбранного режима
5. – запуск режима обратного вращения «Реверс»

Функция «Капля-стоп»

Данная функция предотвращает протекание сока из носика. В перерывах между отжимом перекройте подачу сока, закрыв крышки клапанов на отверстиях для вывода сока и жмыха, и никакие капли не попадут на Ваш стол.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-PRO

- Система защиты от запуска при неправильной сборке использует для повышения безопасности и надежности. В случае если конструкция собрана неправильно и детали не зафиксированы в нужном положении, прибор не запустится. Пересоберите устройство согласно инструкции.



- Система защиты двигателя от перегрузки/перегрева автоматически отключает устройство при повышенной нагрузке. Если это произошло, отключите прибор от электросети и дайте двигателю остыть в течение 10 минут. При следующей эксплуатации сократите время непрерывной работы и увеличьте интервалы между включениями прибора.

СБОРКА ПРИБОРА (идет снизу вверх)

1. Установите чашу на основание корпуса соковыжималки. Выступ на чаше должен находиться на одной линии с выступом на основном корпусе. Опустите ее вниз, а затем поверните по часовой стрелке.
2. Вставьте фильтр в держатель.
3. Установите только что собранный фильтр вместе с держателем в чашу. Убедитесь, что маркер на фильтре находится на одной линии с маркером на чаше, и опустите его вниз до фиксации.
4. Установите шнек в фильтр. Опустите его вниз.
5. Соедините загрузочный лоток с чашей. На лотке есть выступ, который служит замком для всей конструкции. Он должен находиться на одной линии с аналогичным выступом на самой чаше.
6. Установите емкости для сока и жмыха к выходам. Не забудьте установить заглушки на выход сока и жмыха.

СБОРКА БЛОКА ОВОЩЕРЕЗКИ

1. Установите съемную втулку на основание соковыжималки.
2. Установите чашу на основание корпуса соковыжималки. Выступ на основании корпуса должен находиться на одной линии с соответствующим выступом на чаше. Опустите чашу вниз, а затем поверните по часовой стрелке до фиксации.
3. Установите насадку-терку / насадку-шинковку на съемную втулку в центре чаши.
4. Установите крышку для блока терка/шинковка на чашу. Выступ на крышке для блока терка/шинковка должен находиться на одной линии с соответствующим выступом на чаше.
5. Поверните крышку для блока терка/шинковка по часовой стрелке до фиксации.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

I Количество сока зависит от сорта и свежести фруктов. Из более мягких фруктов получается сок с высоким содержанием мякоти, который очень полезен для здоровья.

1. Нарезьте хорошо вымытые фрукты или овощи на небольшие дольки или кубики по 2-3 см. Если перерабатывать фрукты целиком, то на выходе будет меньше сока и больше жмыха, который надо чаще вычищать.

2. Нажмите кнопку на панели управления. Нажмите кнопку **Menu** и выберите необходимый режим.

3. Для запуска работы соковыжималки нажмите кнопку **Start** . Соковыжималка может повернуться против часовой стрелки – это нормально. Погружайте в лоток нарезанные продукты одним за другим. Загружайте следующую порцию, только когда предыдущая уже переработана.

4. Если забивается загрузочный лоток, используйте толкатель (он идет в комплекте).

5. Следите за заполнением емкостей для сока и жмыха. Если возникнет необходимость приостановить работу соковыжималки, нажмите повторно кнопку **Start** .

6. Если соковыжималка забилась мякотью фруктов или овощей, нажмите и удерживайте кнопку режима реверс , чтобы шнек прокрутился в обратном направлении. При этом соковыжималка немного повернется против часовой стрелки – это абсолютно нормально.

7. После завершения работы нажмите кнопку . После 5-секундного реверса прибор выключится.

i Максимальное время работы прибора – 20 минут. По истечении этого времени выключите соковыжималку и дайте ей остыть 10 минут перед продолжением работы.

Примерный расход продукта на одну порцию сока

Фрукт/Овощ	Вес	Объем сока*	Режим
Апельсин	400 г	200 мл	Soft
Грейпфрут	250 г	200 мл	Soft
Яблоко	250 г	200 мл	Medium
Груша	250 г	200 мл	Medium
Персик	400 г	200 мл	Medium
Нектарин	400 г	200 мл	Medium

Фрукт/Овощ	Вес	Объем сока*	Режим
Гранат	250 г	200 мл	Hard
Морковь	550 г	200 мл	Hard
Свекла	450 г	200 мл	Hard
Томат	350 г	200 мл	Vegetable
Огурец	250 г	200 мл	Vegetable
Сельдерей	250 г	200 мл	Hard

*Консистенция и объем готового сока всегда зависит от выбранных плодов, их сорта, спелости и волокнистости.

УХОД И ОЧИСТКА

Не погружайте в воду и не ополаскивайте основной корпус, используйте для его очистки мягкую влажную ткань или кухонные салфетки, а также щетку из комплекта. Не очищайте элементы и аксессуары соковыжималки спиртосодержащими средствами и иными агрессивными и/или абразивными средствами бытовой химии.

STOP Запрещается мыть детали устройства в посудомоечной машине.

i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-555-95-31 (доб. 2)