

### ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.
- ▲ Всегда отключайте устройство от сети, перед тем как устанавливаете или снимаете насадки и сменные блоки, а также во время его очистки, перемещения или после использования.
- ▲ **ЗАПРЕЩЕНО** опускать руки в загрузочную горловину при использовании прибора во избежание получения травм.
- ▲ **ЗАПРЕЩЕНО** погружать прибор и шнур питания в воду или помещать их под струю воды!
- ▲ Избегайте контакта с подвижными элементами устройства в процессе его использования.


### УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Толкатель
2. Крышка загрузочного отверстия
3. Загрузочная горловина
4. Винтовой шнек
5. Фильтр
6. Рабочая камера
7. Отверстие для выхода жмыха
8. Отверстие с крышкой для выхода сока
9. Корпус прибора
10. Кнопка управления:
  - ▷ – «Вкл/Выкл»: используется для запуска и остановки прибора
  - ↻ – Реверс: используется для осуществления обратного вращения шнека в целях предотвращения забивания фильтра и рабочей камеры
11. Контейнер для сока с ручкой и мерной шкалой
12. Контейнер для жмыха
13. Щетка для очистки
14. Электрощнур



### СБОРКА\* (снизу вверх)

1. Установите основной корпус на ровную поверхность.
2. Вставьте рабочую камеру в пазы основного корпуса до фиксации.
3. Вставьте бессеточный фильтр в рабочую камеру.
4. Вставьте винтовой шнек в фильтр до фиксации.
5. Установите загрузочную горловину, повернув ее по часовой стрелке до щелчка. Для Вашего удобства на загрузочной горловине размещена надпись-подсказка.
6. Поместите чашу в сборке с загрузочной горловиной на корпус прибора.

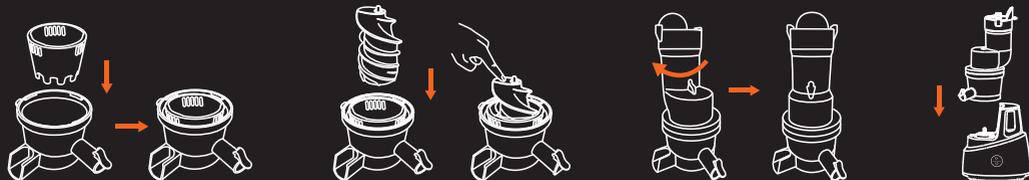

7. Установите емкости для сока и жмыха к соответствующим выходам.

\*Вы можете отдельно собрать всю верхнюю часть и уже в собранном виде присоединить ее к основной.

### Функция «Капля-стоп»

Данная функция предотвращает протекание сока из носика. В перерывах между отжимом перекройте подачу сока, подняв носик прибора вверх, и никакие капли не попадут на Ваш стол.

### ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подключите прибор к электросети. Если соковыжималка собрана правильно, раздастся звуковой сигнал и включится подсветка на панели управления.
2. Нарезьте хорошо вымытые фрукты или овощи кубиками по 2 см.
3. Нажмите кнопку  на панели управления, раздастся звуковой сигнал, прибор начнет работу.
4. Загружайте нарезанные плоды в горловину. При необходимости используйте толкатель, входящий в комплект, и следите за заполняемостью емкостей для сока и жмыха.

**STOP** **ВНИМАНИЕ!** При переработке твердых продуктов не загружайте следующий продукт до полной переработки предыдущего, в противном случае сработает система защиты двигателя от перегрузки и прибор остановится.

5. Если возникнет необходимость приостановить работу соковыжималки, повторно нажмите кнопку . **Максимальное время непрерывной работы соковыжималки – 15 минут. По истечении этого времени выключите прибор и дайте ему остыть в течение 10 минут перед продолжением работы.**

При остановке прибора в работе более чем на 5 минут он автоматически переходит в режим ожидания, световая индикация отключается. Чтобы активировать прибор, воспользуйтесь любой функциональной кнопкой

### Комплексная защита элементов M-PRO



- Система защиты от запуска при неправильной сборке используется для повышения безопасности и надежности. В случае если конструкция собрана неправильно и детали не зафиксированы в нужном положении, прибор не запустится. Пересоберите устройство.
- Система защиты двигателя от перегрузки и перегрева автоматически отключает устройство при повышенной нагрузке. Если это произошло, отключите прибор от электросети и дайте двигателю остыть в течение 20 минут. При следующей эксплуатации сократите время непрерывной работы и увеличьте интервалы между включениями прибора.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ПЛОДОВ ДЛЯ ОТЖИМА СОКА

- Для получения наилучшего результата рекомендуется нарезать продукты.
- Консистенция готового сока всегда зависит от выбранных плодов, их сорта, спелости и волокнистости.
- Очищайте овощи и фрукты от толстой кожуры (дыня, ананас, цитрусовые), удалите семена перед загрузкой плодов в соковыжималку.
- Не загружайте лимоны в целом виде.
- Если свежевыжатый яблочный сок меняет цвет на более темный оттенок, добавьте в него небольшое количество лимонного сока.
- Имбирь, кресс-салат и другие продукты с высоким содержанием клетчатки в крупном виде следует предварительно измельчить до кусочков размером не более 3 см.
- Продукты с высоким содержанием крахмала (инжир, картофель, банан, папайя, манго) не подходят для получения сока.

### Примерный расход продукта на одну порцию сока

Фрукт/Овощ	Вес	Объем сока*
Апельсин	400 г	200 мл
Грейпфрут	250 г	200 мл
Яблоко	250 г	200 мл
Груша	250 г	200 мл
Персик	400 г	200 мл
Нектарин	400 г	200 мл
Гранат	250 г	200 мл
Морковь	550 г	200 мл
Свекла	450 г	200 мл
Томат	350 г	200 мл
Огурец	250 г	200 мл
Сельдерей	250 г	200 мл

\*Количество сока зависит от сочности плодов.

### УХОД И ОЧИСТКА

Очищайте прибор сразу после использования. Для очистки корпуса используйте мягкие салфетки или щетку, входящую в комплект поставки.

**STOP** **ЗАПРЕЩЕНО** погружать корпус прибора в воду или иные жидкости!

Запрещается использование абразивных средств, агрессивных химических и иных веществ, применение которых не рекомендовано для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания.

Запрещается мыть детали устройства в посудомоечной машине.

**i** Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-555-95-31 (доб. 2)