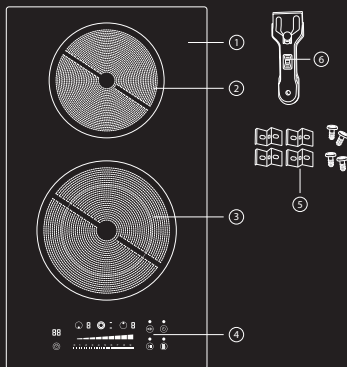


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Углы основания прибора очень острые. Несоблюдение техники безопасности во время установки может привести к травмам и порезам.
- ▲ Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены так, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов.
- ▲ ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать прибор без кухонной посуды или с пустой кухонной посудой.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО при использовании касаться прибора мокрыми руками и тогда, когда на него попала вода.
- ▲ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте устройство в качестве рабочей поверхности или поверхности для хранения вещей.

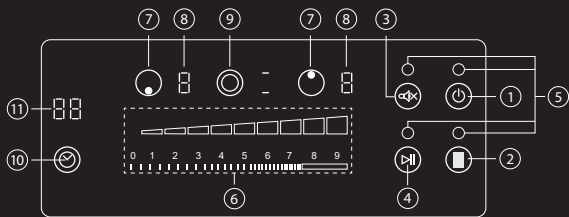
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Варочная поверхность
2. Зона (1): 1200 Вт
3. Зона двойного контура (2): 900/1800 Вт
4. Панель управления
5. Кронштейны для установки с шурупами
6. Скребок для стеклокерамики с защитной крышкой



СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. – кнопка включения/выключения
2. – кнопка блокировки панели управления
3. – кнопка отключения звуковых сигналов
4. – кнопка паузы
5. – индикаторы работающей кнопки
6. Линейка управления мощностью нагрева (0-9)
7. Зона выбора конфорок:
 - верхняя конфорка
 - нижняя конфорка, центральная область
8. – индикаторы выбранного значения мощности нагрева, тепла H или паузы P.
9. – кнопка активации зоны двойного контура нижней конфорки (внешняя область)
10. – таймер
11. – индикатор таймера




ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Выбор посуды

Зона готовки		Минимум	Максимум
Верхняя конфорка, 165 мм		> 145 мм	< 180 мм
Нижняя двухконтурная конфорка	130 мм	> 110 мм	< 160 мм
	200 мм	> 180 мм	< 230 мм


Прибор может не идентифицировать посуду диаметром меньше 11 см!

ПОРЯДОК РАБОТЫ





1. Поставьте посуду с продуктами на одну из конфорок прибора.
2. Включите панель, коснувшись сенсорной кнопки .


i Не применяйте силу, нажимая на кнопки. Для управления используйте подушечку пальца, а не кончик.

3. Коснитесь кнопки выбранной конфорки.
4. Выберите уровень нагрева, нажав на цифру линейки управления, или проведите пальцем до требуемого значения (от 0 до 9).
5. Прибор начнет работу.









Блокировка панели управления





Включите варочную панель при помощи кнопки , не выбирая никакого уровня мощности, коснитесь кнопки . Загорится индикатор  рядом с кнопкой  и индикатор таймера «Lo», панель управления будет заблокирована.

Для снятия блокировки в выключенном и включенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку .




Зона двойного контура

Зона двойного контура нижней конфорки имеет две области, которые можно использовать при приготовлении – центральную (900 Вт) и внешнюю (1800 Вт). Вы можете использовать только центральную область , нажав на кнопку , или внешнюю , нажав на кнопку . При нажатии на кнопку  появляется индикация .

Отключение звуковых сигналов

При нажатии кнопки  варочная панель отключает звуковые сигналы. Рядом с кнопкой  загорится индикатор . Для отмены функции отключения звука снова нажмите кнопку .

Пауза

Во время приготовления коснитесь кнопки нужной работающей конфорки, а затем кнопки . Рядом с ней появится индикатор . Для отмены паузы повторно нажмите на кнопку . Приготовление будет продолжено на прежнем уровне нагрева.

i Если во время приготовления Вы забыли отключить функцию паузы, через 2 часа раздастся звуковой сигнал и прибор автоматически выключится.

Автоотключение

i При любом уровне мощности время отключения по умолчанию – 2 часа.

Автоотключение через одну минуту происходит, если: выключены все конфорки; после включения варочной панели не был выбран уровень нагрева; на панели управления что-либо находится дольше 10 секунд или она залита жидкостью; варочная поверхность становится слишком горячей; использована неподходящая посуда.

Защита от перегрева

Устройство оборудовано датчиком температуры, который контролирует температуру внутри варочной панели. При достижении слишком высокой температуры панель автоматически приостанавливает работу.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Мощность нагрева	Рекомендации по использованию	Мощность нагрева	Рекомендации по использованию
1-2	Деликатный подогрев небольшого количества пищи	5-6	Блинчики, оладьи
	Растапливание шоколада, масла и других продуктов, которые могут быстро подгореть	7-8	Обжаривание
	Медленное тушение Медленный подогрев		Приготовление пасты, макарон
3-4	Повторный разогрев блюд	9	Жаркое
	Быстрое тушение		Приготовление стейков, гриль, фритюр
	Приготовление риса		Доведение до кипения супов, кипячение воды

i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)